




## Austausch eines Manometers mit Absperrhahn

Werkzeuge / Material: Schraubenschlüssel

Manometer

neue Flachdichtung / Dichtmittel

- Arbeitsschritte:
1. Funktion des Manometers durch einen Wechsel der Hahnstellung zwischen „Betrieb“ und „Entlüften“ überprüfen
  2. Absperrhahn in Stellung „Entlüften“ drehen
  3. Defektes Manometer herausschrauben  
Hierzu mit geeigneten Maulschlüsseln an der Spannmuffe und dem Manometer anfassen
  4. Falls vorhanden, alte Flachdichtung ersetzen oder Dichtmittelreste entfernen
  5. Neues Manometer falls erforderlich eindichten und mit passendem Werkzeug einschrauben
  6. Hahn in Stellung „Betrieb“ bringen. Dichtheit und Funktion überprüfen

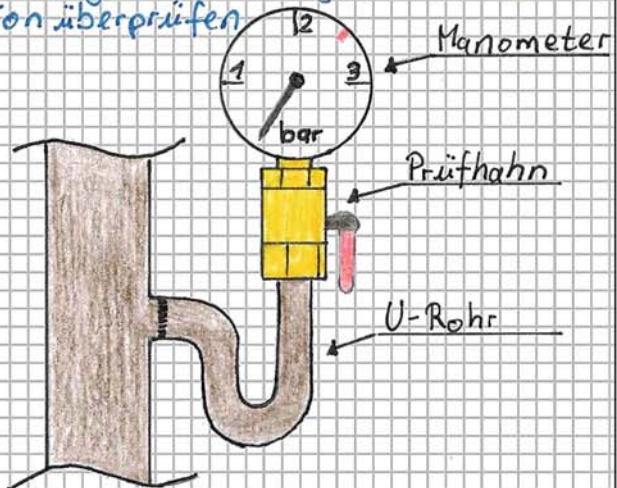

### Stellungen des Prüfhahns

