




### Wärmedämmung am T-Stück anbringen

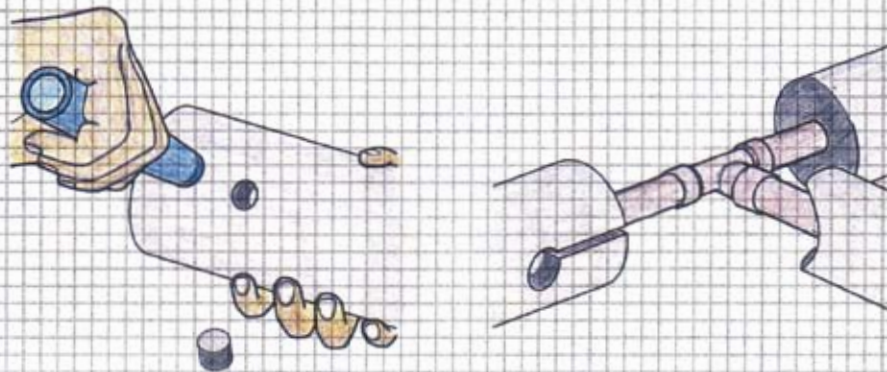

#### Arbeitsschritte:

- Dämmschläuche über die Rohrleitungsteile ziehen und in einem Abstand zum T-Stück festklemmen
- Rohrverbindung herstellen
- Rechten oder linken Dämmschlauch des durchgehenden Rohres im Abstand von 10cm vom Anfang mit einem Loch versehen (Durchmesser = Abgangrohr)
- Dämmschlauch vom Loch aus bis zum Schlauchanfang hin schlitzen
- Dämmschlauch über das T-Stück schieben (abzweigendes Rohr gleitet durch den Schlitz bis zum Loch)
- Dämmschlauchende der abzweigenden Rohres entsprechend dem Außendurchmesser der Dämmung abrunden
- Schnittstellen und Stöße mit Dämmstoffkleber bestreichen
- Schnittstellen und Stöße verkleben

#### Material:

- Dämmschläuche
- Dämmschlauchkleber

#### Werkzeuge:

- Taschenmesser
- Lochstanzer