



Fachbericht (Beschreibung, Skizze) Name: Homag, Patrick

## Montage einer frostsicheren Entnahmemarmatur

1. Loch mit einem Durchmesser von 38mm mit Gefälle nach außen durch die Außenwand bohren

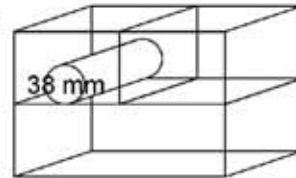


2. Rosette, Dichtung und Schutzschlauch über die Armatur schieben

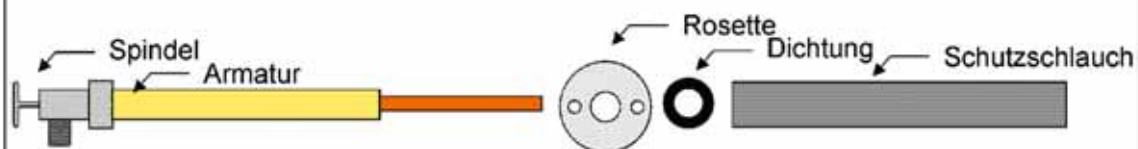

3. Armatur durch das Loch schieben und Löcher für die Befestigungsrosette anzeichnen

4. Armatur zurückziehen, Löcher bohren, Dübel einführen und Armatur wieder durch die Öffnung schieben

5. Zapfstelle festschrauben

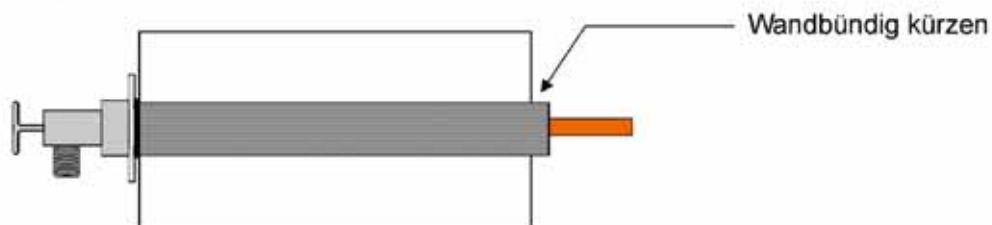

6. Schutzschlauch im Gebäude wandbündig abschneiden und Kupferrohr nach Bedarf kürzen

7. Armatur an das bestehende Trinkwassernetz anschließen. Beim Lötén muss im Vorfeld die Ventilspindel demontiert werden

