



Kürzen eines SML-Rohres

1. benötigte Rohrlänge anzeichnen
2. Schnitt mit einer Manschette um das Rohr herum anzeichnen.

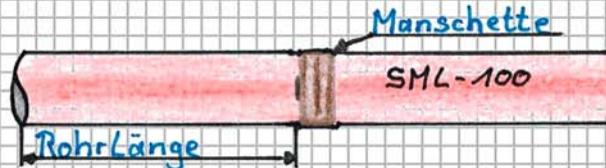

3. Rohr gegen Wegrollen sichern
4. Trennscheibe im Winkelschleifer auf Beschädigungen kontrollieren

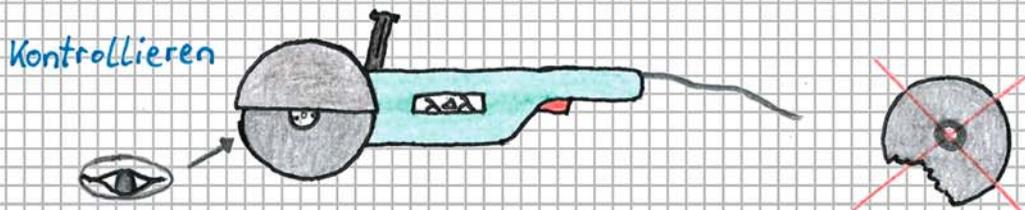

5. Schutzbrille und Gehörschutz aufsetzen



6. Rohr entlang der Markierung rechtwinklig trennen

 Beim Trennschleifen ist darauf zu achten, dass niemand durch die Funken gefährdet wird und Nichtsbeschädigt oder entzündet werden kann.

Sicherer ist die Benutzung eines speziell für Gussrohre konzipierten Rohrabschneiders.