


Ablängen von einem werkseitig wärme- gedämmten Gussrohr


1. Anzeichnen der Schnittstelle

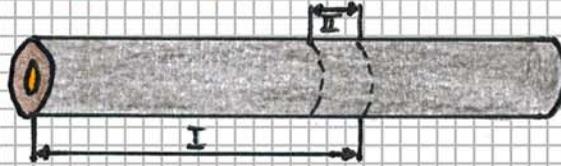

I Maß der Passlänge II Maß für das abisolierte Rohrende
lt. Herstellerangabe

2. Benötigte Rohrlänge abtrennen (Schnitt I)

3. Blechmantel und Isolierung zum abisolieren maximal 10mm tief einschneiden (Schnitt II)

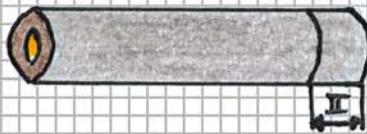

4. Blechmantel und Isolierung entfernen



5. Rohrenden gründlich reinigen

6. Bördelring zwischen Innen- und Außenrohr einschieben und mit einem Kantholz gleichmäßig und rechtwinklig einschlagen, bis das Spitzendenmaß laut Herstellervorgabe erreicht ist.

7. Bördelring mit Blechschrauben befestigen.