



Fachbericht (Beschreibung, Skizze) Name: Noah Weiler

Anbringen einer Branschutzmanschette an einer brennbaren Entwässerungsleitung

1. Montageanleitung des Herstellers genau durchlesen und sicherstellen, dass die Manschette für die örtlichen Anforderungen geeignet ist.
2. Schallschutz am Rohr anbringen und Ringspalt mit Mörtel oder Beton verfüllen.
3. Branschutzmanschette aufklappen und um das Rohr legen.
4. Branschutzmanschette entsprechend der vorgegebenen Befestigungspunkte mit nichtbrennbaren Dübeln aus Metall an der Decke oder Wand festschrauben.
5. Kennzeichnungsschilder neben der abgesicherten Wand-/ Deckendurchführung anbringen

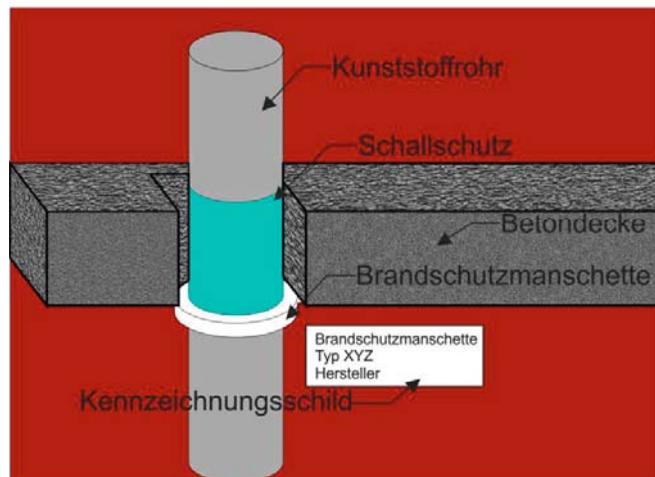

Bei einer Deckendurchführung ist eine Branschutzmanschette in der Regel ausreichend.

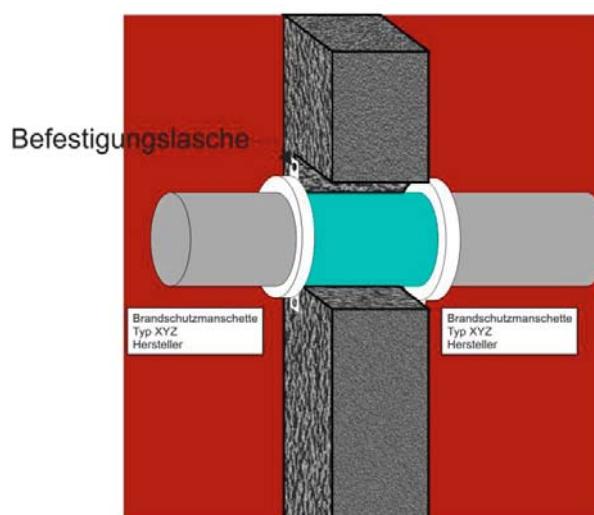

Bei einer Wanddurchführung muss an beiden Seiten eine Branschutzmanschette montiert werden.