



Fachbericht (Beschreibung, Skizze) Name: Vivian Schuler

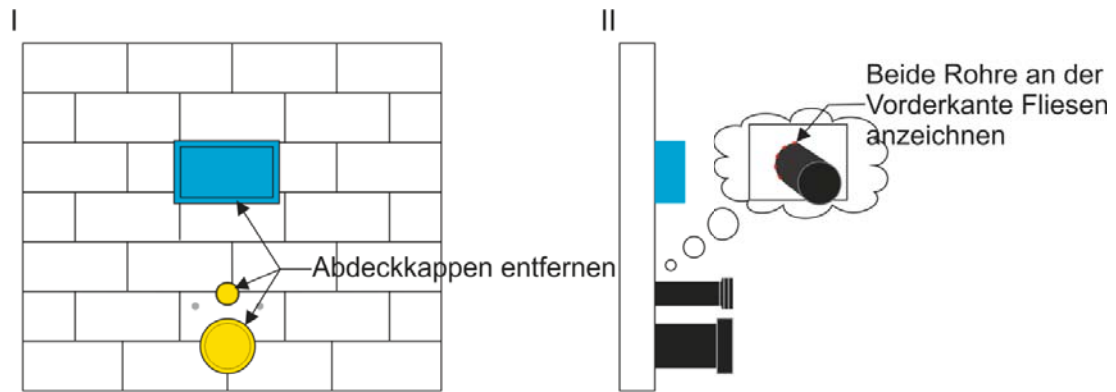

III
Die Anschlussrohre in das WC stecken und dort wie in Punkt II die Tiefe des WC's anzeichnen.

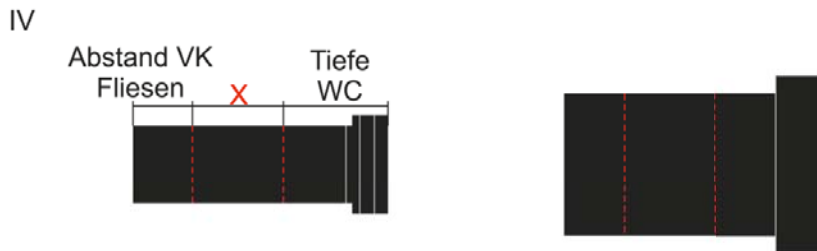

Beide Anschlussrohre um das Maß X kürzen und entgraten

V
Anschlussrohre in die Wandmuffen einführen. Spülrohrverbinder und Abflussmuffe mit Gleitmittel bestreichen.

VI
Schallschutzmatte über die Anschlüsse stecken. WC vor den Anschlüssen positionieren und gegen die Wand schieben. WC mit dem Befestigungsset festschrauben.

VII
WC Abspülen und Dichtheit der Anschlüsse kontrollieren.

VIII
WC-Sitz montieren

IX
Drückerplatte montieren