




Fachbericht (Beschreibung, Skizze) Name: Martin Menne

Wartung einer Leichtflüssigkeitsabscheiders

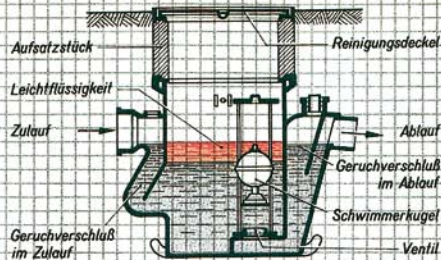

Arbeitsschritte:

- Sicherstellen, dass kein Zufluss zum Abscheider erfolgt
- Abscheider öffnen
- Leichtflüssigkeit entfernen *und umweltgerecht entsorgen*
- Wasser aus dem Abscheideraum abpumpen
- Abscheiderraum reinigen
- Ventildichtungen des Ab-schlusses reinigen und über-prüfen; wenn nötig auch erneuern
- Leichtgängigkeit der Schwimm-kugel in der Führung prüfen
- Abscheider mit Wasser füllen
- *Schwimmkugel von Hand vom Dichtsitz ziehen - Sie kann in diesem Fall nicht selbsttätig öffnen!*
- Abscheider schließen

Werkzeuge:

- Schraubendreher-set
- Gabelschlüsselset
- Schöpfgefäß
- Kanister
- Trichter
- Handschuhe
- Putzlappen
- Elmer
- Schlauch