


Fachbericht (Beschreibung, Skizze) Name: Magdalena Wittenborg

## Wartung / Reinigung eines nicht rückspülbaren Filters in einem Druckminderer

Gemäß dem Anhang A zur DIN EN 806-5 sind nicht rückspülbare Filter halbjährlich einer Inspektion und routinemäßigen Wartung zu unterziehen. Dabei ist nach Herstellervorgaben der Filtereinsatz zu reinigen oder zu ersetzen.

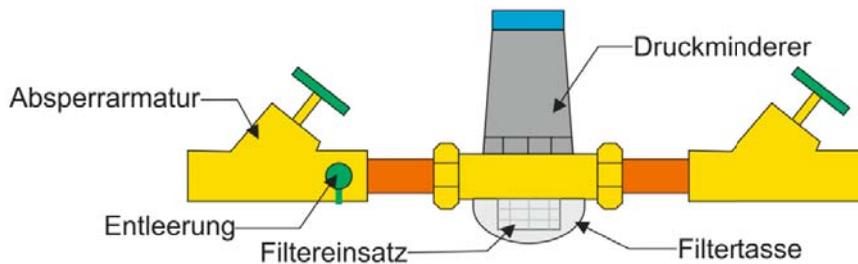

1. Wasser eingangseitig absperrern und Leitung druckentlasten
2. Filtertasse abschrauben und reinigen
3. Filtereinsatz entfernen und reinigen / ersetzen
4. O-Ring Dichtung kontrollieren und falls erforderlich austauschen
5. Filtertasse mit O-Ring Dichtung Handfest anschrauben
6. Wasser langsam aufdrehen und Leitung entlüften
7. Dichtheit kontrollieren

