

..... BEISPIELE AUSBILDUNGSNACHWEIS HEIZUNG .....

**Ausbildungsnachweis Nr. 19** Woche von 12.01. bis 16.01.1998 Ausbildungsjahr 2

Tag	Ausgeführte Arbeiten, Unterricht, Unterweisungen usw.	Stunden	
		Einzel-	Gesamt-
Montag	Heizungsanlage gefüllt		
	Heizkörper entlüftet		
	Anlage auf Dichtheit untersucht		
	Anlage in Betrieb genommen		7
Dienstag	Wärmedämmung an Abzweigen, Ventilen und Anschlüssen ergänzt		
	Baustelle aufgeräumt		
	Material bei Großhändler geholt		
			7
Mittwoch	Umwälzpumpe ausgewechselt		
	Heizungswasser nachgefüllt		
	Anlage in Betrieb genommen		
			7
Donnerstag	Thermostatventile neu eingestellt, Fühlelement versetzt		
	Heizungsregelung neu eingestellt		
	Gasbrenner von Therme gereinigt		
	Heizungswasser nachgefüllt		
Freitag	Mieter in Benutzung der Anlage eingewiesen		7
	Ölfilter und Ölbrönnner gereinigt		
	Grenzwertgeber kontrolliert und Schunterrohr gereinigt		
	Abgasrohr und Schalldämpfer ausgetauscht		
Samstag	Ausbildungsnachweis geführt		6


Wochenstunden **34**

Besondere Bemerkungen

Auszubildender	Ausbildender bzw. Ausbilder

Für die Richtigkeit

<p>16.1.98 <u>E. Fabudow</u></p> <p><small>Zeichen Unterschrift des Auszubildenden</small></p>	<p>23.1.98 <u>W. Lippe</u></p> <p><small>Datum Unterschrift des Auszubildenden bzw. Ausbilders</small></p>
--	--

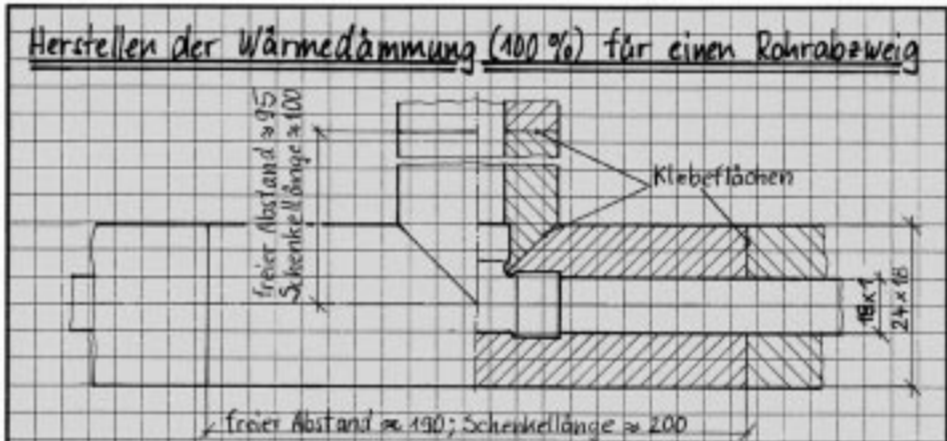

Arbeitsschritte:

- Messer schärfen
- Schlauchstück für durchgehende T-Stück-Schenkel ablängen ( $\approx 200$ )
- Mitte Schlauchstück und Schlauchdurchmesser am Abzweig markieren
- Keil von Durchmessermarkierung zur Schlauchmitte hin ausschneiden
- Schlauchstück für abweigenden T-Stück-Schenkel ablängen ( $\approx 100$ )
- halben Schlauchdurchmesser am Schlauchende markieren
- Schlauchende zu einem Keil zuschneiden
- Schnittflächen von Keil und Keil ausschleift reinigen
- Kleber auf Schnittflächen auftragen
- Zusammenfügen der beiden Schlauchstücke zu einem T-Stück, wenn Kleber keine Fäden mehr zieht
- Anpressen der Klebeflächen
- Ausschneiden des Schlauch-T-Stückes vom Abzweig her in Anlaufrichtung bis Mitte des durchgehenden Schlauches
- Reinigen der Schnittflächen
- Auftragen des Klebers
- Anbringen des Schlauch-T-Stückes über dem Rohr-T-Stück
- Anpressen der Klebeflächen
- Anschlußschlauche zurückschneiden und Kleber auftragen
- Anpressen der radialen Klebeflächen
- Reinigen des Kleberpinsels

Material:

- Dämmschlauch 24 x 18 (SM/Armaflex)
- Kleber 520 (Armaflex)
- Reiniger für Kleber 520 (Armaflex)

Werkzeug und Hilfsmittel:

- Gliedermaßstab
- Markierer
- Messer
- Wetstein
- Pinsel für Reiniger
- Pinsel für Kleber
- Gefäß zum Reinigen des Kleberpinsels