

..... BEISPIELE AUSBILDUNGSNACHWEIS SANITÄR

Ausbildungsnachweis Nr. 33 Woche vom 08.05. bis 12.05.95 Ausbildungs-jahr 2

Ausgeführte Arbeiten, Unterricht, Unterweisungen usw.		Freizeitstunden	Lehrerstunden
Montag	Wasseraufbereitungsanlage eingebaut Trinkwasseranlage gespült		
			8
Dienstag	Ventilsitze gefräst und Dichtungen ausgetauscht Rohrbruch im Erdreich gesucht		
			8 1/2
Mittwoch	Rohrbruch an verzinktem Stahlrohr beseitigt Rohr mit Bitumenbinde geschützt Baustelle aufgeräumt		
			8
Donnerstag	Regenwasserklappe in Fallrohr eingesetzt Standrohr ausgewechselt Therme gereinigt und eingestellt		
			8
Freitag	Abgasrohr und -bogen aus verzinktem Blech hergestellt und gegen vorhandenes ausgetauscht Ölöfen gereinigt Werkstatt gesäubert, Ausbildungsnachweis angef.		
			7
Samstag			


Wochenstunden **37 1/2**

Besondere Bemerkungen:

Auszubildender	Ausbildender bzw. Ausbilder

Für die Richtigkeit

<u>12.05.95</u> <u>Jürgen Merten</u> <small>Zeichen Unterschrift des Auszubildenden</small>	<u>13.5.95</u> <u>Ludwig Krent</u> <small>Zeichen Unterschrift des Auszubildenden bzw. Ausbilders</small>
--	--

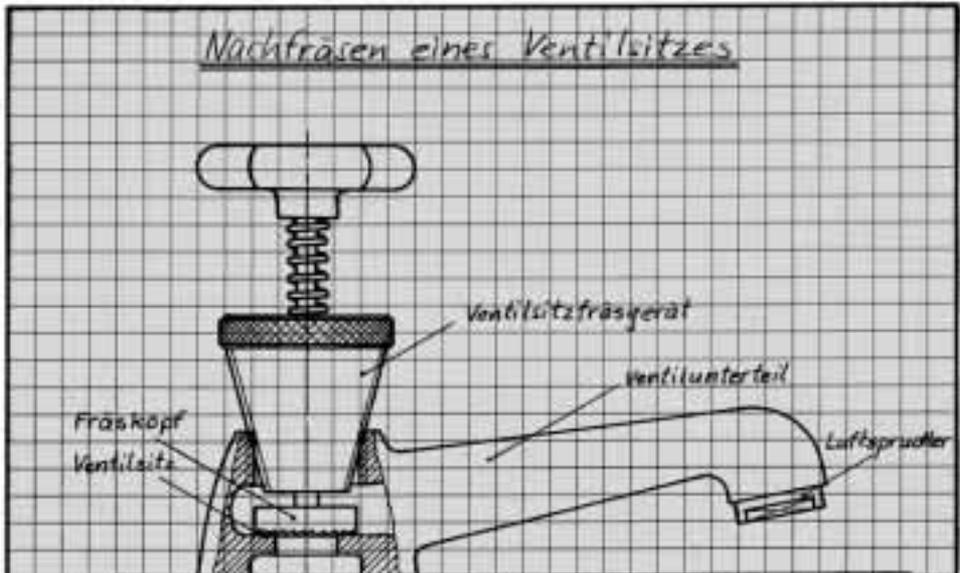

Arbeitsschritte:

- Eckventil schließen
- Oberteil ausschrauben
- Fräser entsprechend Ventilsitzdurchmesser auswählen
- Fräser am Fräsgerat anschrauben
- Fräsgerat senkrecht in das Ventilunterteil einschrauben
- Ventilsitz unter leichtem Druck glatt fräsen
- Fräsgerat entfernen und Ebenheit des Ventilsitzes prüfen
- Luftsprudler ausbauen und reinigen
- Dichtung des Oberteils austauschen
- Oberteil lose ins Unterteil schrauben
- Eckventil langsam öffnen und Frässpäne ausspülen
- Oberteil nach Schließen des Eckventils ausschrauben
- Ventilgehäuse auf vollständiges Ausspülen der Frässpäne prüfen
- Flachdichtung des Oberteils tauschen
- Oberteil einbauen
- Funktion des Ventils prüfen
- Luftsprudler einschrauben

Material:

- Ventilsitzdichtung
- Flachdichtung für Oberteil
- Flachdichtung für Luftsprudler

Werkzeug:

- Taschenmesser
- Schraubendreher
- Armaturenzange
- Putzlumpen
- Ventilsitzfräsgerat mit Fräseset