


**Ausbildungsnachweis Nr. 43** Woche vom 13.07., bis 17.07.1998 Ausbildungs-jahr 2

Ausgeführte Arbeiten, Unterricht, Unterweisungen usw.		Einzelstunden	Gesamtstunden
Montag	Waschtischarmatur ausgetauscht		
	Duschwanne aufgestellt, angeschlossen, mit Zwei-Komponentenschaum ausgeschäumt		
			8
Dienstag	Urinalleitungen gereinigt		
	Urinalspüler (DAL) von Handbetätigung auf elektronische Steuerung umgebaut		
			8
Mittwoch	Urinalspüler (DAL) von Handbetätigung auf elektronische Steuerung umgebaut		
			7
Donnerstag	Baustelle aufgeräumt		
	Schrott sortiert Dachrinnen und Pressspanplatten bei Großhändler geholt		
			7
Freitag	Werkzeug gereinigt		
	Firmenfahrzeug gereinigt Material in Lager einsortiert Ausbildungsnachweis		
			7
Samstag			
Wochenstunden			37


Besondere Bemerkungen

Auszubildender	Ausbildender bzw. Ausbilder

Für die Richtigkeit

<u>17.07.98</u> Datum  Unterschrift des Auszubildenden	<u>18.7.98</u> Datum  Unterschrift des Auszubildenden bzw. Ausbilders
--	--

Umrüstung eines DAL-Urinalspülers  
von Handbetätigung auf elektronische Steuerung

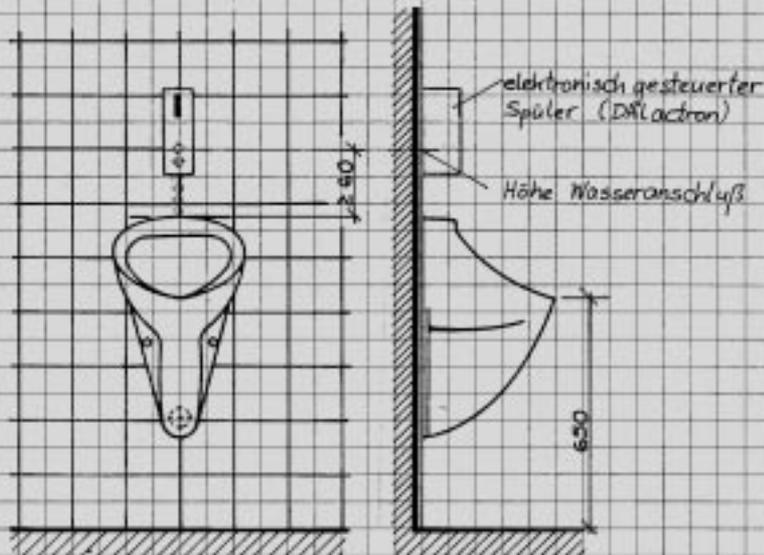

Arbeitsschritte:

- Abdeckplatte, Halterahmen, Innenteil und Vorabsperrung des VP-Spülers ausbauen
- Spülsatz und Verlängerung des DALactron einbauen
- Magnetventil lotrecht einschrauben
- Vorabsperrung schließen
- Halteplatte lotrecht befestigen
- Bogenstück für Spülwasseranschluß montieren
- Blockbatterie einsetzen und Magnetventilkabel anschließen
- Wasserzufuhr und Vorabsperrung öffnen
- Spülzeit einstellen und Anschlüsse auf Dichtigkeit prüfen
- Schalter zur Spülzeiteinstellung auf Automatik kippen
- Abdeckung anbringen und befestigen
- Spülfunktion prüfen

Material:

- Elektronischer Urinalspüler (DALactron) mit Befestigungsschrauben und Kunststoffdübeln
- Verlängerung

Werkzeug:

- Wasserpumpenzange
- Gliedermaßstab
- Wasserwaage
- Gabelschlüsselset
- Innensechskantschlüsselset
- Schraubendreher
- Schlagbohrmaschine mit Hartmetallsteinbohrern