

Name: Altmann Vorname: Michael  
 Ausbildungsjahr: 3  
 lfd. Blatt-Nummer 143 Woche vom 30.04.2018 bis 04.05.2018

ausgeführte Arbeiten, Berufsschulunterricht, betriebliche u. überbetr. Unterweisungen usw.	Einzel-Std.	Gesamt-Std.
<b>MONTAG</b> <u>Urlaub</u>		
<b>DIENSTAG</b> <u>Feiertag (1.Mai)</u>		
<u>Notdiensteinsatz: geplatze Kaltwasserleitung mit Kappe verschlossen</u>		<u>3</u>
<b>MITTWOCH</b> <u>Kundendienst:</u> <u>- Rohrbruch vom Vortag lokalisiert und freigestemmt</u> <u>- Schadhafte Stelle herausgeschnitten und mit Muffe, Schiebemuffe und Rohrstück erneuert</u> <u>- Reparierten Leitungsschnitt wieder angeschlossen</u>		<u>8</u>
<b>DONNERSTAG</b> <u>Kundendienst:</u> <u>- Zündelektrode an einer Gastherme erneuert, Korrekte Verbrennung durch Abgasmessung überprüft</u> <u>- Opferanode an einem Warmwasserspeicher ersetzt</u> <u>- Verstopfung an Küchenkübel beseitigt und Siphon getauscht</u>		<u>8</u>
<b>FREITAG</b> <u>Kundendienst:</u> <u>- Heizkörperventile erneuert und Heizkörper aufgehängt und angeschlossen</u> <u>- Berichtsheft geschrieben</u>		<u>6,5</u>
<b>SAMSTAG</b>		
Wochenstunden		<u>23,5</u>


Bemerkungen:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

04.05.2018 Se  
 ausbildender Meister  
 Datum

04.05.18 Altmann  
 Auszubildender  
 Datum

\_\_\_\_\_  
 Berufsschule  
 Datum

Austausch der Zündelektrode an einer  
Junkers Ceranorm Gastherme

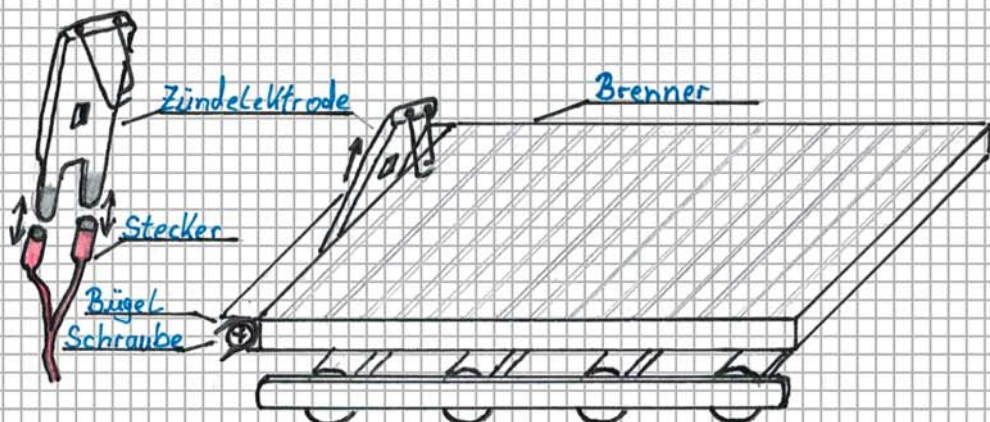

Werkzeuge / Ersatzteile: Kreuzschraubendreher, Zündelektrode

Arbeitsschritte:

1. Gerät ausschalten
2. Haube entriegeln und abnehmen
3. Vorderwand der Brennkammer entfernen
4. Schraube vom Haltebügel (Zündelektrode) herausdrehen und Bügel zur Seite drehen
5. Elektrode nach oben herausziehen und Steckerverbindung lösen
6. Neue Elektrode in umgekehrter Reihenfolge montieren
7. Korrekte Verbrennung durch Abgasmessung sicherstellen