





### Filtereinsatzwechsel (Trinkwasser)

1. Leitungsabschnitt absperrern und drucklos machen
2. Eimer unter den Filter stellen und Filtertasse abschrauben.

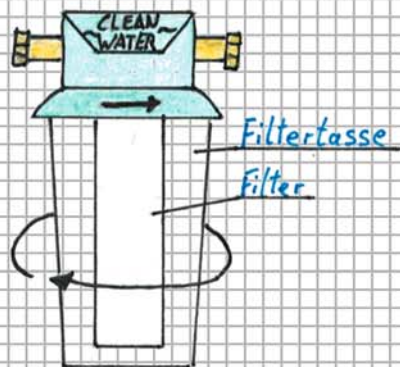

3. Filtereinsatz vom Stützgewebe ziehen und Filtertasse reinigen.

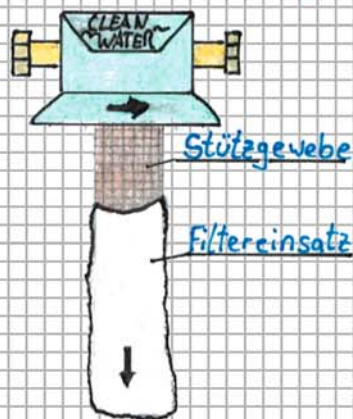

4. Neuen Filtereinsatz auf das Stützgewebe schieben. Den Einsatz dabei nicht mit den Fingern berühren, sondern durch die Tüte festhalten. Tassendichtung kontrollieren und Filtertasse aufschrauben.
5. Filtertassendichtung kontrollieren und Tasse aufschrauben
6. Absperrungen öffnen, Installation entlüften und Dichtheit prüfen.